Continental Edison

Continental Edison

Manuel d'instrutions
CELED215DVDN2 / TV LED 55cm

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce téléviseur et conservez le manuel d'utilisation dans un lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Remarque Importante

L'écran de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.
Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

Note concernant les pixels défectueux

Le plus grand soin a été pris pour la fabrication de votre produit. Néanmoins il se peut que des pixels restent allumés ou éteints. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour la tolérance des pixels défectueux concernant votre produit.

Taille d'écran	Résolution	Nb sous pixels allumés ou éteints (pixel de couleur)	Nb pixel (blanc ou noir) allumés ou éteints	Ligne continue
21.5	1920 x 1080	10	5	0

Fiche Technique

Fiche technique du téléviseur selon la directive européenne 1062/2010

Marque	Continental Edison
Modèle	CELED215DVDN2
Classe d'efficacité ernegtiaue	B
Zone d'affichage (diagonale)	55cm / 21.5pouces
Consommation d'énergie en marche	23.1 W
Consommation d'énergie annuelle	33.7 kWh par an
Consommation d'énergie en mode éteint	0 W
Consommation d'énergie en mode veille	0.24 W
Résolution de l'écran (pixels)	1920(H) X1080(V)

Remarque :
1. Classe d'efficacité de l'énergie: A+++ (très économe) à G (peu économe)
2. La consommation d'énergie annuelle du téléviseur est basée sur une utilisation de 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle peut varier en fonction de la durée de fonctionnement et les réglages de contraste ou de luminosité.

Importé par ADMEA, 12 rue Jules Ferry,
93110 Rosny Sous Bois - France

Avertissement

Avertissement

Aucune pièce de rechange n'est fournie. Ne pas ouvrir l'ap pareil pour éviter tout risque d'électrocution.
Contactez notre service après-vente en cas de besoin.

Attention : Ne pas ouvrir l'appareil pour éviter tout risque de décharges électriques. Aucune pièce de rechange n'est incluse dans l'emballage. Contactez notre service après-vente en cas de doute.

Ce symbole indique que cet appareil est alimenté sous haute tension et ne doit jamais être ouvert par l'utilisateur, sous peine d'électrocution.

Cet appareil ne peut être réparé que par un technicien qualifié.

Attention : Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ni à l'humidité afin de prévenir les risques d'incendie et de décharges électriques. La dalle LED est faite de verres fragiles, éviter tout choc au téléviseur pour ne pas rayer ou endommager l'appareil et afin de ne pas vous blesser.

Dépannage

Pas d'image ni de son

Cause possible :
- Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
- Le téléviseur n'est pas allumé.

Solution :
- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur la touche « POWER » de la télécommande.
- Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.

Pas de son

Cause possible :
- Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
- Le système de son est mal configuré.

Solution :
- Augmentez le volume.
- Rétablissez le son en appuyant sur la touche « MUTE ».
- Réglez la configuration de son.

Bruit ou effet de neige

Cause possible :
- Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
- La chaîne est mal installée.
- L'antenne est mal positionnée.

Solution :
- Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
- Réglez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.

Image en noir et blanc



Cause possible :
- L'antenne est mal positionnée.

Solution :
- Réglez la configuration de couleur.
- Ajustez la position de l'antenne.

La télécommande ne fonctionne pas

Cause possible :
- Les piles sont usagées.
- Les piles ne sont pas insérées correctement.

Solution :
- Changez les piles.
- Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités + / -.

Remarque:
Pour une utilisation correct de CANAL + avec ce produit veuillez rechercher les chaines TNT quand CANAL + est en clair
De 12h30 a 13h30
De 19h00 a 20h30

Table des matières

Table des matières.....2
Présentation du produit.....2
Importantes instructions de securite.....2
Sécurité.....5
Panneau de commandes.....7
Raccordement.....8
Télécommande.....9
Insertion des piles.....10
Raccorder le téléviseur à l'antenne.....11
Visionnage des chaînes TV.....12
Recherche des chaînes TNT et analogues.....14
Image.....15
Audio.....16
Chaînes.....17
Fonction.....20
Configuration.....22
TNT.....23
VGA.....31
Lecteur multimédia.....32
DVD.....36
Dépannage.....39
Remarque importante.....40

Présentation du produit

Félicitations ! Vous avez choisi un téléviseur LED haute définition de la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit
Merci de lire attentivement

	Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
	Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent provoquer une exposition dangereuse de radiation. Ce produit est classé comme un APPAREIL A LASER DE CLASSE 1. ATTENTION : Rayonnement laser visible et invisible en cas d'ouverture, exposition dangereuse au faisceau.

ATTENTION !
Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
Les piles de la télécommande (non fournies) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou d'un feu.

Bonne disposition de l'appareil

-Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
-Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
-Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

-Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
-Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

DVD

Configuration Dolby Digital

Dynamique : pour régler la gamme de son dynamique.

Configuration vidéo

Netteté : pour régler la netteté de l'image.
Luminosité : pour régler la luminosité de l'image.
Contraste : pour régler le contraste de l'image.

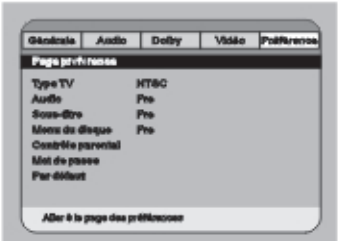

Menu des préférences
(Remarque : ce menu s'affiche à l'écran lorsqu'un disque est inséré dans l'appareil)

Type TV : sélectionnez le système de TV local parmi PAL, NTSC et AUTO
Audio : pour sélectionner les options intégrées de la langue du disque.
Sous-titre : permet de sélectionner la langue des sous-titres.
Menu disque : pour sélectionner la langue du menu disque.
Contrôle parental : cette option vous donne la possibilité de restreindre l'accès de certains disques aux enfants.
(Remarque : le mot de passe par défaut est « 0000 »)
Mot de passe : permet de changer de mot de passe.
Par défaut : permet de rétablir les paramètres et réglages par défaut.

4. Programmer la lecture

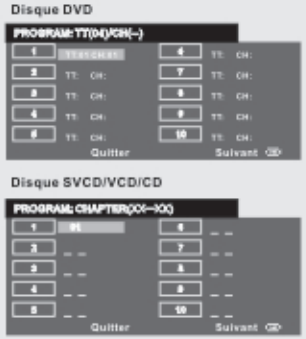

1.Appuyez sur la touche « PROG » de la télécommande pour

2.Sélectionnez l'icône « ⏭ », puis appuyez sur la touche OK pour accéder à la page suivante.

3.Sélectionnez l'icône « ⏮ », puis appuyez sur la touche OK pour retourner à la page précédente.

4.Sélectionnez l'icône « Quitter », puis appuyez sur la touche OK pour quitter le mode « Lecture programmée ».

5. Configuration DVD

Pour accéder aux réglages DVD, appuyez sur la touche « DVD-SETUP » de la télécommande. Utilisez les touches ◄ et ► pour accéder aux sous-menus. Ensuite, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options du sous-menu, et appuyez sur la touche ► pour accéder aux réglages de l'option sélectionnée.

Après avoir terminé les réglages, appuyez sur la touche OK pour confirmer les modifications effectuées. Appuyez sur la touche ◄ pour retourner au menu précédent.

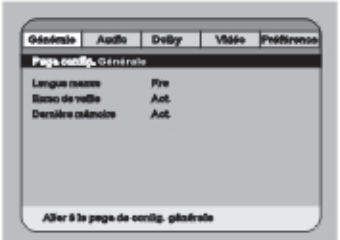

Configuration générale

Langue des menus : cette option vous permet de choisir la langue des menus et messages.

Ecran de veille : pour activer ou désactiver cette fonction.

Dernière mémoire : cette option vous permet de garder en mémoire la chaîne que vous avez visionnée précédemment.

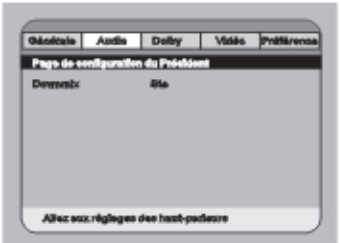

Configuration audio analogue

Downmix : cette première option convient pour les films. Pour écouter de la musique à partir de deux canaux, optez pour la deuxième option. Lorsqu'une piste son Surround Sound 5.1 est disponible, la troisième option est la plus appropriée.

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

-L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
-Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
-Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées

Alimentation électrique

-Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
-Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
-Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.
- La prise d'alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnection, ainsi la prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après installation du produit.
-N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur fourni.

CE	Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).
2	**Format de lecture des DVD** Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2.
	- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). - La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. - Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. - En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. - Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

Mise en veille automatique
La consommation en énergie de cet appareil en mode de fonctionnement et en mode de veille a été réduite. Par ailleurs, si aucune action n'est enregistrée au bout de quatre heures, l'appareil entrera automatiquement en mode veille. Il vous suffit d'appuyer sur la touche Standby de la télécommande pour remettre l'appareil en fonctionnement.

Sécurité

Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation au cas de bruit ou d'odeur anormale. Contactez le service après-vente si nécessaire.

N'exposez le téléviseur ni à la pluie, ni à l'humidité, ni à la poussière pour prévenir les risques de décharges électriques.
N'obstruez pas les ouvertures de ventilation d'objets tels que les nappes, les rideaux, les journaux etc.

Préservez le téléviseur des températures élevées et du soleil.
Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé. Laissez au moins un espace de 10cm entre le téléviseur et les autres objets.

Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux après avoir débranché le cordon alimentation. N'essuyez pas trop le panel d'écran. Ne jamais gratter ni taper ni frapper l'écran.

N'utilisez jamais de produit chimique pour nettoyer l'écran. Les substances chimiques pourraient en endommager la surface.

DVD

1. Passer en mode DVD

Appuyez sur la touche « SOURCE » de la télécommande ou du panneau de commandes de l'appareil pour accéder à la liste SOURCE. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option DVD. Appuyez ensuite sur ► pour passer en mode DVD.

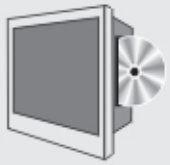

2. Insérer un disque dans le téléviseur.

Introduisez un disque dans le lecteur du téléviseur. Le lecteur absorbe le disque et lance la lecture automatiquement.
Remarque : Veuillez insérer le disque DVD avec le côté non imprimé vers le devant.

3. Utilisez les touches de la télécommande pour effectuer les opérations suivantes :

DVD-SETUP : pour retourner au menu Configuration.
REPEAT : pour une lecture en répétition de chapitre ou de titre.
DVD-LANGUAGE : pour sélectionner la langue audio.
DVD-MENU : pour retourner au menu du disque DVD.
TITLE : pour retourner au menu Titre.
ZOOM : pour faire un zoom avant ou arrière.
PROG : lance une lecture programmée (référez-vous au N°4).
A-B : pour une lecture en boucle du point A au point B.
STEP : pour lancer la lecture pas à pas.
⏏ OUVRIR/FERMER : pour insérer ou éjecter un disque.
► LECTURE : pour lancer la lecture.
II PAUSE : pour interrompre la lecture.
■ ARRÊT : pour arrêter le disque.
⏮ PRÉCÉDENT : pour accéder à la piste ou au chapitre précédent.
⏭ SUIVANT : pour accéder à la piste ou au chapitre suivant.
◀◀ RETOUR RAPIDE : pour faire un retour rapide.
▶▶ AVANCE RAPIDE : pour faire une avance rapide.

Lecteur Multimédia

Gestionnaire e-Book
Sélectionnez l'option « e-Book » dans le menu multimédia principal à l'aide des touches ◄ et ►.
Puis appuyez sur la touche « OK » pour accéder au mode e-Book, comme illustré ci-dessous :

Fonctionnement des touches
1) ROUGE : supprimer le fichier ou dossier sélectionné.
2) VERT : ajouter/supprimer tous les fichiers e-Book à/de la liste de lecture.
3) OK : ajouter/supprimer les fichiers sélectionnés à/de la liste de lecture.
4) CH +/- : aller vers le haut ou vers le bas.

Appuyez sur « PLAY » (LECTURE) pour débuter la lecture.

1) ROUGE : pour ajouter ou supprimer un signet.
2) VERT : pour saisir le numéro de page afin d'y accéder directement.
3) JAUNE : pour accéder à la liste des signets.
4) BLEU : pour accéder à la liste de lecture.
5) ◄◄/ ►►: pour aller vers le haut ou vers le bas de la page.
6) EXIT (QUITTER) : pour fermer le fichier et revenir au navigateur des fichiers.
7) Seuls les fichiers e-Book au format « txt » sont pris en charge.

Sécurité

Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable.

Mettez câbles et cordons à l'abri afin de ne pas tomber accidentellement dessus.
Ne jamais surcharger les prises de courant.

Ne pas tenter d'ouvrir ce téléviseur. Il ne peut être examiné et réparé que par un technicien qualifié.

Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou près de l'appareil.

Débrancher ce téléviseur de l'alimentation et de l'antenne en cas d'orage.

Panneau de commandes

Les touches de commande se trouvent à l'arrière du téléviseur.

Présentation des touches

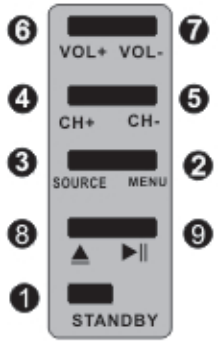

1 STANDBY

Permet d'allumer le téléviseur ou le mettre en mode de veille.

2 MENU

Permet d'accéder au menu principal et d'en sortir.

3 SOURCE

Permet de sélectionner la source d'entrée.

4 CH +

Pour passer à la chaîne suivante.

5 CH -

Pour passer à la chaîne précédente.

6 VOL +

Augmente le volume sonore.

7 VOL -

Diminue le volume sonore.

8 ▲

Pour insérer ou éjecter un disque.

9 ▶||

Pour lancer/nterrompre la lecture.

Lecteur Multimédia

7) : pour sélectionner entre l'interface Informations et Liste de lecture.
8) : pour fermer la fenêtre en mode Musique. Vous pouvez ensuite l'ouvrir de nouveau en appuyant sur n'importe quelle touche de la télécommande.
9) EXIT (QUITTER) : pour fermer le fichier et revenir au navigateur des fichiers.

Gestionnaire de vidéo
Sélectionnez l'option « Vidéos » dans le menu principal à l'aide des touches ◄ et ►. Puis appuyez sur la touche « OK » pour accéder au mode Vidéo, comme illustré ci-dessous :

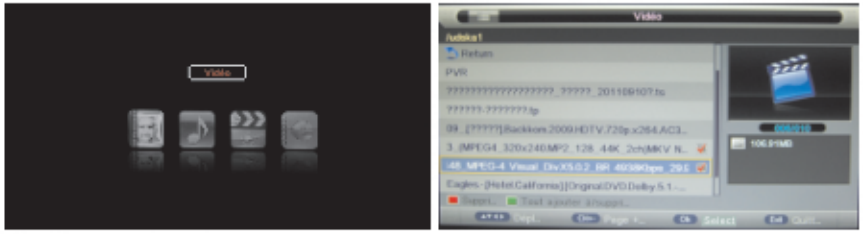

Fonctionnement des touches
1) ROUGE : supprimer le fichier ou dossier sélectionné.
2) VERT : ajouter/supprimer tous les fichiers musique à/de la liste de lecture.
3) OK : ajouter/supprimer les fichiers sélectionnés à/de la liste de lecture.
4) CH +/- : aller vers le haut ou vers le bas.

Appuyez sur « PLAY » (LECTURE) pour lancer la lecture.

1) (LECTURE) : pour débuter la lecture ou reprendre une lecture interrompue.
2) (PAUSE) : pour interrompre la lecture.
3) (ARRET) : pour mettre fin à la lecture et revenir au navigateur des fichiers.
4) (RETOUR/AVANCE) : pour faire un retour ou avance rapide à la vitesse x2, x4, x8 ou x16.
5) : pour mettre la lecture au ralenti à la vitesse x1/2, x1/4, x1/8 ou x1/16.
6) : pour passer en mode lecture fragmentée.
7) : pour utiliser la fonction répétition A-B. Appuyez une première fois pour fixer le point de départ (A) puis appuyez une deuxième fois pour fixer le point de fin (B). L'appareil lira alors le segment de A à B en boucle.
8) (PRECEDENT/SUIVANT) : pour passer au fichier précédent ou suivant.
9) : pour accéder à la liste de lecture.
10) (INFO) : pour afficher les informations du fichier en cours de lecture.
11) : pour entrer dans le menu Configuration Vidéo et accéder aux réglages de Sous-titres, Audio et Mode de répétition.
12) : pour accéder au menu Aller A afin de sélectionner le point de départ de la lecture.
13) EXIT (QUITTER) : pour fermer le fichier et revenir au navigateur des fichiers.

Lecteur Multimédia

Appuyez sur « PLAY » (LECTURE) pour lancer le diaporama.

1) ▶ (LECTURE) : pour débuter la lecture des photos en mode diaporama.
2) ⏸ (PAUSE) : pour mettre la lecture en pause.
3) ■ (ARRET) : pour mettre fin au diaporama et revenir au navigateur des fichiers.
4) ⏮⏭ (PRECEDENT/SUIVANT) : pour passer au fichier précédent ou suivant.
5) 🔄 : pour faire pivoter l'image affichée.
6) 🔍 : pour faire un zoom sur l'image affichée.
7) ℹ (INFO) : pour afficher les informations du fichier en cours de visionnage.
8) ⚙ : pour entrer dans le menu Configuration Photo et accéder aux réglages de Mode répétition, Musique de fond, Source de musique, Durée diapositive et Effet.
9) 🖼 : pour accéder à la liste de lecture.
10) EXIT (QUITTER) : pour fermer le fichier et revenir au navigateur des fichiers.

Gestionnaire de musique

Sélectionnez l'option « Musique » dans le menu principal à l'aide des touches ◄ et ►.
Puis appuyez sur la touche « OK » pour accéder au mode Musique, comme illustré ci-dessous :

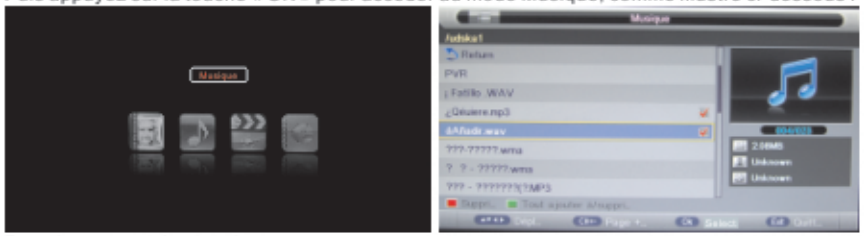

Fonctionnement des touches

1) ROUGE : supprimer le fichier ou dossier sélectionné.
2) VERT : ajouter/supprimer tous les fichiers musique à/de la liste de lecture.
3) OK : ajouter/supprimer les fichiers musique sélectionnés à/de la liste de lecture.
4) CH +/- : aller vers le haut ou vers le bas.

Appuyez sur « PLAY » (LECTURE) pour lancer la lecture.

1) ▶ (LECTURE) : pour débuter la lecture ou reprendre la lecture interrompue.
2) ⏸ (PAUSE) : pour interrompre la lecture.
3) ■ (ARRET) : pour mettre fin à la lecture.
4) ⏪⏩ (RETOUR/AVANCE) : pour faire un retour ou avance rapide à la vitesse x2, x4, x8 ou x16.
5) ⏮⏭ (PRECEDENT/SUIVANT) : pour lire le morceau précédent ou suivant.
6) 🔁 : pour sélectionner le mode de répétition : Répéter un, Répéter tout, Répéter dossier ou Aléatoire.

Raccordement

Ce téléviseur peut être connecté à différents équipements externes. Le schéma suivant illustre les possibilités de connexion avec les autres équipements vidéo et audio.

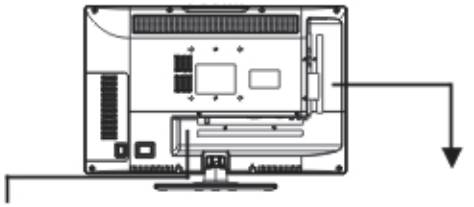

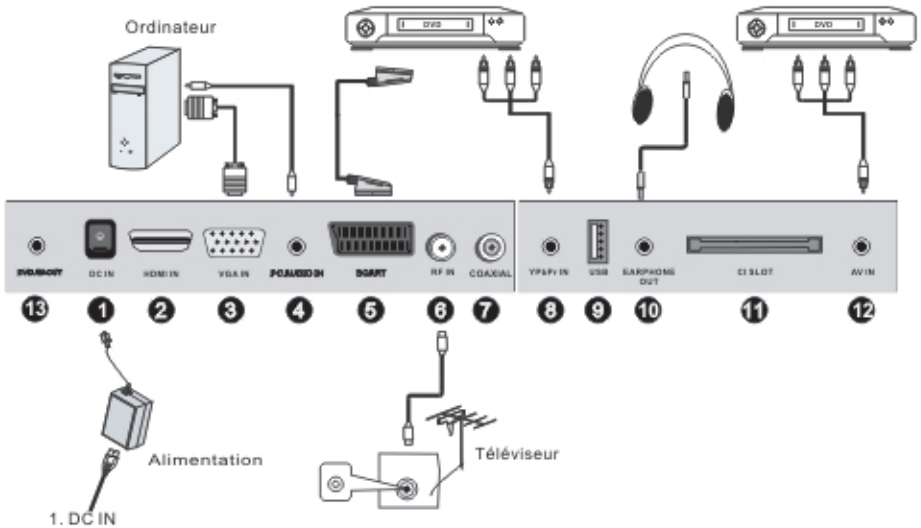

1. DC IN
   Entrée d'alimentation 12V.
2. HDMI IN
   Interface multimédia haute définition.
   Remarque : Les signaux vidéo compatible sont 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p.
3. VGA IN
   Cette prise peut être connectée à votre ordinateur par un câble VGA 15 broches.
4. PC AUDIO IN
   Entrée Audio PC.
5. SCART INPUT
   Entrée péritel.
6. RF IN
   Terminal TV numérique ou antenne/TV en circuit fermé.
7. COAXIAL
   Sortie de son numérique.
8. YPbPr IN
   Terminal d'entrée composant et vidéo gauche/droit.
9. USB
   Il prend également en charge les fichiers au format *.jpg, *.bmp, *.mp3 ainsi que les fichiers *.dat, *.vob,*.ts, et les fichiers vidéo aux formats *.mpg, *.avi, *.mkv et *.mp4 .
10. EARPHONE OUT
11. CI SLOT
    Entrée pour les cartes CI (Common Interface).
12. AV IN
    Connexion possible au raccordement vidéo ou RCA gauche/droit de n'importe quelle ressource vidéo.
13. DVD AV-OUT
    Sortie Vidéo Composite.

Télécommande

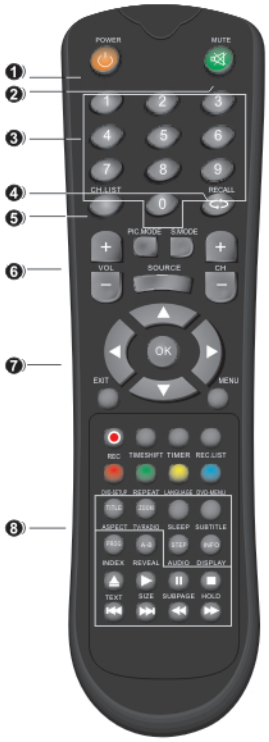

Remarque :
La télécommande doit être utilisée dans la zone de réception du téléviseur.
Pointez la télécommande vers le capteur du téléviseur et enlevez tout objet entre la télécommande et le capteur.
Veuillez à ne pas faire tomber la télécommande et à ne pas renverser de liquide dessus.

❶	**POWER**	Permet d'allumer le téléviseur et le mettre en mode de veille.
❷	**MUTE**	Coupe et rétablit le son.
❸	**0 — 9**	Pour entrer le numéro de chaine.
❹	**RECALL**	Affiche la dernière chaîne visionnée.
❺	**CH.LIST**	Affiche la liste des chaînes.
❻	**VOL+/VOL-**	Augmente et diminue le volume sonore.
	PIC.MODE	Permet de sélectionner le mode d'image directement.
	S.MODE	Permet de sélectionner le mode de son directement.
	SOURCE	Permet de sélectionner la source d'entrée.
	CH+/CH-	Affiche la chaîne suivante ou précédente.
❼	**▲/▼**	Pour sélectionner l'option suivante ou précédente.
	◄/►	Pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
	OK	Pour confirmer une sélection dans les menus. Pour afficher la liste des chaînes lors de visionnage de télévision.
	EXIT	Quitter le menu.
	MENU	Affiche le menu principal.
❽	**REC**	Pour démarrer un enregistrement immédiat de la chaine TNT en cours sur le support USB.
	TIME SHIFT	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez interrompre l'émission en cours ; appuyez sur cette même touche à nouveau pour reprendre le visionnage de l'émission interrompue.
	TIMER	Pour afficher le menu du programmateur afin de planifier un enregistrement.
	REC.LIST	Affiche la liste des enregistrements.
	RED **GREEN** **YELLOW** **CYAN**	Touches utilisées pour naviguer dans le menu de configuration.
	ASPECT	Permet de faire un zoom sur l'image.
	TV/RADIO	Permute entre la TNT et radio.(En France, il n'y a pas de radios sur les fréquences TNT)
	SLEEP	Pour rentrer en mode veille.
	SUBTITLE	Pour activer et désactiver le sous-titre.
	INDEX	Pour revenir a l'index en mode télétexte.
	REVEAL	Permet d'afficher les caractères cachés.
	AUDIO&I/II	Permet de sélectionner la piste audio : Gauche, Droite, Mono ou Stéréo. & Mode Nicam.
	DISPLAY/INFO	Affiche les informations du téléviseur.
	TEXT	Affiche le télétexte à l'écran.
	SIZE	Permet de changer la taille de la page en cours.
	SUBPAGE	Pour afficher la deuxième page en mode télétexte.
	HOLD	Pour maintenir la page actuelle à l'écran en mode télétexte.
	▶ (LECTURE)	Pour lancer la lecture.
	II (PAUSE)	Pour interrompre la lecture.
	■ (ARRÊT)	Pour arrêter le disque.
	⏮(PRÉCÉDENT)	Pour accéder à la piste ou au chapitre précédent.
	⏭(SUIVANT)	Pour accéder à la piste ou au chapitre suivant.
	◀◀(RETOUR RAPIDE)	Pour faire un retour rapide.
	▶▶(AVANCE RAPIDE)	Pour faire une avance rapide.
	PROG **ZOOM** **TITLE** **DVD-SETUP** **DVD-MENU** **LANGUAGE** **A-B** **STEP** **REPEAT**	Ces touches sont utilisées pour la configuration DVD. Référez-vous à la page 36.

Lecteur Multimédia

Connection de l'appareil via un support USB
1)Mettez l'appareil sous tension.
2)Insérez une clé USB dans le connecteur.
3)Ensuite, appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode d'entrée.

Remarque: Dépendant de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrle n'apparaisse.

Le lecteur ne reconnait pas ma clé USB ou mon disque dur externe branché via le port USB de l'appareil.	Cet appareil est compatible avec la très grande majorité des supports à mémoire Flash (Clés USB et balladeurs MP3) et à disque dur (Balladeurs MP3/Vidéo avec HDD). - En revanche, cet appareil peut ne pas être compatible avec certains supports, et en particulier les disques dur externes auto-alimentés. Dans ce dernier cas, il faut que votre disque dur soit simultanément branché à une alimentation (secteur ou batterie) et à l'appareil via l'USB (Veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de votre disque dur). - Veillez également à ce que le système de fichier de votre disque dur soit formaté en FAT 32. Le système NTFS n'étant pas pris en charge par ce lecteur (le formattage de votre disque dur effacera toutes les données, veuillez impérativement vous référer à votre manuel d'utilisation).

Les formats de fichier multimédia ci-dessous sont pris en charge :

VIDEO	AUDIO	PHOTO
.MKV,.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2) ,*.TS Max : 1080 *720 * 480 * 30 décodage NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.JPG) BMP(*.bmp)
*.VOB (MPEG-2MP@ML) Max : 720 * 480 * 30 décodage NTSC		
.AVI (ISO MPEG4),.MP4 Max : 1080 *720 * 480 * 30 décodage NTSC		

Pour commencer, insérez un support mémoire (clé USB ou carte mémoire).

Ensuite, appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode USB ou sur la touche MEDIA pour passer en mode multimédia directement.

Gestionnaire de photos
Sélectionnez l'option « PHOTO » dans le menu principal à l'aide des touches ◄ et ►.
Puis appuyez sur la touche « OK » pour accéder au mode Photo, comme illustré ci-dessous :

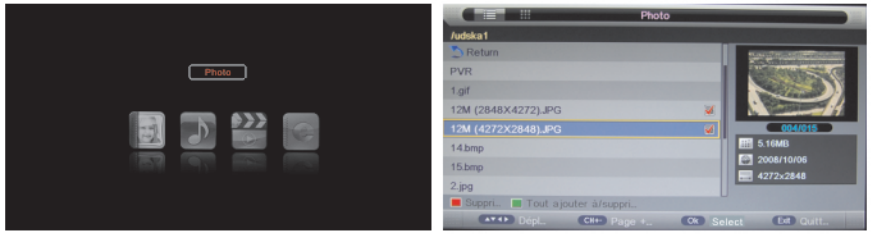

Fonctionnement des touches
1) ROUGE : supprimer le fichier ou dossier sélectionné.
2) VERT : ajouter/supprimer toutes les photos à/de la liste de lecture.
3) OK : ajouter/supprimer les photos sélectionnées à/de la liste de lecture.
4) CH +/- : aller vers le haut ou vers le bas.

VGA

Appuyez sur la touche source pour sélectionner VGA, puis utilisez la touche "▶ " pour accéder au mode VGA.

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲ /▼ " pour sélectionner le menu "VGA".
2. Appuyez sur la touche "▶ " pour accéder au menu "VGA" et régler les paramètres VGA, utilisez les touches "▲ /▼ " pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "▶ " pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Configuration PC
Dans le menu, sélectionnez l'option « Configuration PC » puis appuyez sur la touche ► pour afficher le menu suivant.

Ajustement automatique
Dans le menu Configuration, sélectionnez cette option puis appuyez sur la touche ►.
Pendant l'ajustement de l'affichage, le message suivant apparaît à l'écran.

Position horizontale
L'option « Position H » vous permet de régler la position horizontale de l'affichage.

Position verticale
L'option « Position V » vous permet de régler la position verticale de l'affichage.

Phase
Cette option vous permet de régler le « phase » de l'affichage pour diminuer les stries horizontales.

Horloge
Cette option vous permet de régler le « Horloge » de l'affichage pour diminuer les bandes sombres verticales.

Insertion des piles

Remarque :
- **Enlevez les piles de la télécommande en cas de non-utilisation prolongée.**
- **Lavez-vous les mains après contact avec les piles.**
- **Déposer les piles usagées dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.**

Remarque: les piles ne sont pas fournies.

Raccorder le téléviseur à l'antenne

Il est recommandé d'utiliser un câble antenne de 75Ω afin d'éliminer tout risque de bruit et d'interférences.

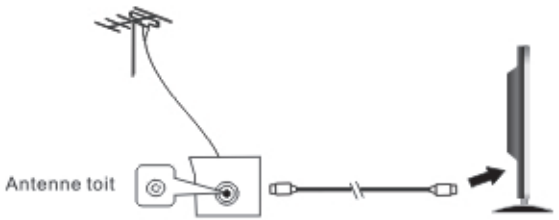

Mettre le téléviseur en marche / en veille

1.Branchez l'adaptateur au connecteur « DC IN » du téléviseur. Raccordez ensuite l'adaptateur à la prise d'alimentation.

2.En mode de veille, aucune image ne s'affiche à l'écran et l'indicateur de veille s'allume en rouge.

3.Appuyez sur la touche « STANDBY » de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. L'indicateur de veille s'allumera en vert et des images de la télévision s'afficheront à l'écran.

4.Appuyez sur la touche « STANDBY » de la télécommande à nouveau pour mettre le téléviseur en veille.

Mode d'économie

En modes vidéo, PC, le téléviseur passera en mode de veille après quelques minutes d'absence de signal d'entrée afin d'économiser de l'énergie.

TNT

Liste des chaînes
Appuyez sur la touche CH.LIST de la télécommande pour afficher la liste des chaînes.

Sélectionnez une chaîne puis appuyez sur la touche OK pour la visionner.

Sous-titres
Appuyez sur la touche SUBTITLE de la télécommande pour afficher le menu des sous-titres :

Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner, par exemple, l'option « ENG » pour afficher les sous-titres en anglais.
Vous pouvez également désactiver les sous-titres : sélectionnez pour cela l'option « désactivé ».
Pour quitter ce menu, appuyez sur la touche MENU.

Télétexte
Appuyez sur la touche TEXT pour passer en mode télétexte. Appuyez sur cette même touche à nouveau pour quitter le mode télétexte.

Mode audio
Appuyez sur la touche AUDIO pour afficher le menu mode audio.

Utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le mode audio : gauche, droite ou stéréo.
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue audio.

TNT

-Si le temps de chargement de la clé USB est trop long, d'une minute ou plus : Essayez de réduire le nombre de fichiers présents sur le support, et également de simplifier l'arborescence du disque en supprimant les répertoires et les sous-répertoires inutiles.

Reconnaissance du support USB

-Après avoir branché votre support USB à l'appareil, il peut être nécessaire d'allumer le support USB avant que celui-ci puisse être reconnu.

-Cet appareil ne peut pas supporter une connexion USB directe avec un ordinateur. Il est nécessaire que vous transfériez au préalable vos données sur un périphérique USB comme une clé USB ou un baladeur MP3.

-Si vous utilisez un disque dur externe connecté en USB, vous devez connecter votre disque dur simultanément à une source d'alimentation électrique et à l'appareil. Si vous utilisez un baladeur vidéo avec disque dur, vous devez vous assurer que la batterie interne soit suffisamment chargée.

-Vérifiez également que le système de fichiers de votre périphérique USB soit bien au format FAT 32. Les supports USB formatés en NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre support pour vérifier qu'un formatage est possible sans altérer ses fonctionnalités.

-Le support USB utilisé n'est peut-être pas pleinement compatible avec la norme USB 2.0. Dans ce cas, essayez une clé USB différente afin d'identifier le problème

Qualité de l'enregistrement

-Si votre enregistrement est hachuré ou saccadé : le flux d'information à enregistrer est important et certaines clés USB n'autorisent pas des taux de transfert suffisants, même pour des clés récentes affichant la norme USB 2.0. Si cette situation se présente, essayez avec une clé USB plus récente ou bien avec disque dur externe. Avec un disque dur, les taux de transferts sont suffisamment élevés et ce problème ne devrait plus se poser.

Fonction Timeshift

La fonction « Time Shift » de ce décodeur vous permet d'interrompre une émission télévisée en cours puis de la reprendre un peu plus tard. En fait, cette fonction réalise un enregistrement sur un support de stockage numérique (par exemple une clé USB ou un disque dur externe, non fournis) lorsque vous arrêtez le visionnage. Vous pouvez alors continuer à regarder l'émission avec un décalage. Vous souhaitez mettre la télévision en pause pendant votre coup de téléphone ou votre pause café ? C'est maintenant possible avec la fonction Time Shift ! Avec cette fonction, vous ne raterez plus rien !
Cette option ne fonctionne qu'en mode télévision numérique TNT.

COMMENT UTILISER LA FONCTION TIMESHIFT

1) Pour commencer, insérez une clé USB dans l'appareil. Ensuite, activez la fonction Time Shift.
2) Appuyez sur la touche TIMESHIFT une première fois, choisissez l'option "OK" pour confirmer Time Shift.

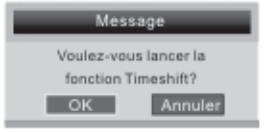

L'image sera figée à l'écran. Pendant ce temps, l'appareil enregistre l'émission et vous pouvez faire une pause.

3) Appuyez sur la touche ► une deuxième fois pour reprendre l'émission à partir du moment où elle a été interrompue.
Pendant que vous regardez l'émission, l'enregistrement se poursuit. Durant la lecture, vous pouvez :
- appuyer sur la touche PAUSE pour interrompre la lecture puis appuyez sur la touche PLAY pour la reprendre.
- appuyez sur la touche ◄ ou ► pour faire un retour ou avance
- Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement et la lecture, appuyez sur la touche STOP.

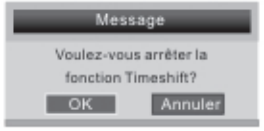

Remarque concernant l'utilisation de la fonction Time Shift

Le flux d'information à enregistrer pour la fonction Time Shift est très important. Certains périphériques USB, même des clés récentes affichant la norme USB 2.0, n'autorisent pas des taux de transfert suffisants. Par conséquent, l'enregistrement est hachuré ou saccadé. Si cette situation se présente, il est nécessaire de changer le périphérique USB. Les disques durs externes autoalimentés autorisent les taux de transfert suffisamment élevés et ce problème ne devrait plus se poser. Ils vous permettent donc d'utiliser la fonction Time Shift de manière optimale.
En cas de problème de qualité d'enregistrement de fluidité de lecture ou de blocage, essayez également de formater votre support USB.

Visionnage des chaînes TV

Branchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur la touche « STANDBY» pour allumer le téléviseur. Ensuite, Appuyez sur la touche «SOURCE» pour de sélectionner le mode TV afin de visionner les chaînes TV.

Sélectionner une chaîne par son numéro de chaîne

1.Si vous voulez visionner une chaîne à un chiffre, appuyez sur le pavé numérique le numéro de chaîne pour y accéder directement.

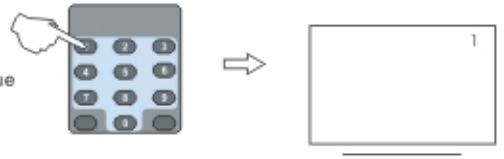

2.Si vous voulez visionner une chaîne à deux chiffres, appuyez sur le pavé numérique les deux chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour y accéder directement.

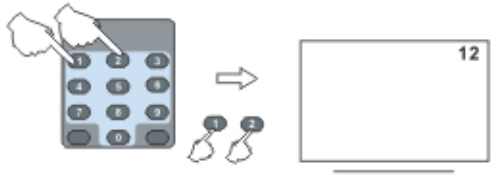

3.Si vous voulez visionner une chaîne à trois chiffres, appuyez sur le pavé numérique les trois chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour y accéder directement.

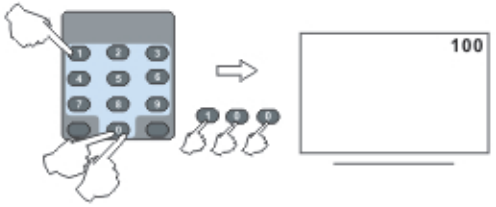

Sélectionner une chaîne par les touches de sélection des chaînes
Il y a deux possibilités de changer de chaîne avec les touches de sélection des chaînes :

1.Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » du panneau de commandes du téléviseur :Appuyez d'abord sur la touche « CH+ » ou « CH- » pour passer en mode de sélection des chaînes. Vous pouvez ensuite changer de chaîne en utilisant ces deux touches.

2.Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » de la télécommande.

Visionnage des chaînes TV

Revenir à la chaîne précédemment visionnée

Appuyez sur la touche «RECALL⮌» de la télécommande pour revenir à la chaîne précédemment visionnée.

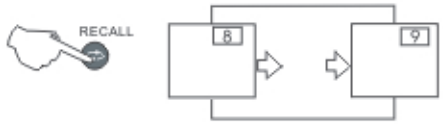

Régler le volume

Il y a deux possibilités de régler le volume sonore :
1.Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes du téléviseur.
2.Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » de la télécommande.

Couper le son

Appuyez sur la touche « MUTE » afin de couper le son. Appuyez ensuite sur cette touche à nouveau ou sur les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes ou de la télécommande pour rétablir le son.

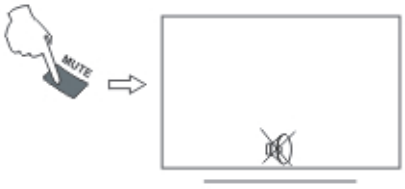

Afficher les informations du système

Appuyez sur la touche « DISPLAY » de la télécommande pour afficher le numéro de la chaîne en cours et le mode d'entrée actuel.

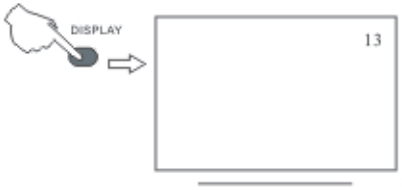

TNT

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche verte pour effacer tous les programmes planifiés.
Un message s'affichera pour vous demander confirmation :

Sélectionnez « OK » pour effectuer l'ensemble des programmes ou « Annuler » pour annuler puis appuyez sur OK.

Pour programmer un nouvel enregistrement, appuyez sur la touche jaune. Le menu suivant apparaîtra à l'écran.

Liste des émissions enregistrées

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour sélection le menu "REC/Timeshift".

3. Sélectionnez liste des enregistrements
La liste des enregistrements vous permet de gérer les fichiers enregistrés. Vous pouvez lancer la lecture des émissions enregistrées depuis ce menu.
(**Remarque :** Vous pouvez appuyer sur "REC.LIST" sur la télécommande)

Informations concernant l'enregistrement :
-L'enregistrement des chaînes TNT est réalisé au format MPEG-TS, ce qui permet une qualité d'enregistrement identique au format reçu. Si vous souhaitez lire les enregistrements sur d'autre appareil (comme un micro-ordinateur), il faudra peut-être installer un codec vidéo compatible.

-Si vous souhaitez réaliser des enregistrements de longue durée, utilisez des clés USB de haute capacité (4 Go ou supérieur). Pour conserver plusieurs films sur le même support, optez de préférence pour un disque dur multimédia autoalimenté sur courant secteur.

TNT

Si la vitesse de votre appareil n'est pas suffisante pour réaliser un enregistrement, le message suivant apparait:

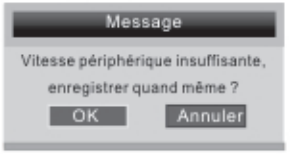

Sélectionnez « OK » pour annuler l'enregistrement. Vous pouvez alors choisir un support USB plus rapide.
Si vous souhaitez procéder à l'enregistrement, sélectionnez « Annuler ». Le message ci-dessous s'affiche.

L'icône REC s'affiche à l'écran durant l'enregistrement:
Appuyez une nouvelle fois sur la touche ■ de la télécommande pour régler la durée de l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche ■ de la télécommande.

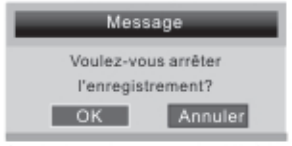

Sélectionnez maintenant « OK » pour confirmer ou « Annuler » pour continuer l'enregistrement.

Programmateur
Dans le menu, sélectionnez l'option « Programmateur » puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu :
(Remarque : Vous pouvez appuyer sur "TIMER" sur la télécommande)

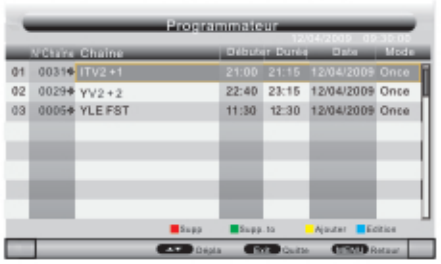

Déplacez le curseur pour sélectionner un programme (enregistrement planifié ou émission à regarder) puis appuyez sur la touche rouge pour l'effacer. Un message s'affichera pour vous demander confirmation :

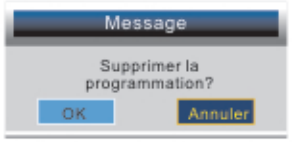

Sélectionnez « OK» pour effacer le programme sélectionné ou « Annuler » pour annuler puis appuyez sur OK.

Recherche des chaînes TNT et analogiques

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, le guide d'installation vous demandera de faire une recherche des chaînes.

Première étape
Le premier écran vous demande d'abord de choisir le type de luminosité de l'écran souhaité.
Choisissez par exemple « Mode domicile » afin de sélectionner le mode par défaut. Vous aurez la possibilité de changer de mode plus tard en retournant dans le menu paramètres du téléviseur.
Appuyez sur OK ou la touche verte pour continuer.

Deuxième étape
Sélectionnez le pays de réception.
Appuyez sur la touche rouge pour retourner à l'étape précédente.
Appuyez sur OK ou la touche Verte pour continuer.

Troisième étape
Sélectionnez la langue de l'appareil.
Appuyez sur la touche rouge pour retourner à l'étape précédente.
Appuyez sur OK ou la touche Verte pour continuer.

La quatrième étape
Sélectionnez la mise en arrêt auto de l'appareil.
Appuyez sur la touche rouge pour retourner à l'étape précédente.
Appuyez sur OK ou la touche Verte pour continuer.

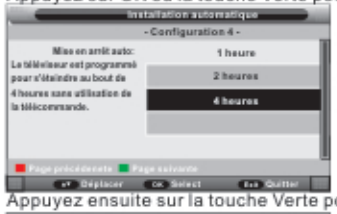

Appuyez ensuite sur la touche Verte pour lancer la recherche automatique des chaînes.

Image

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Image".
2. Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu "Image" et régler les paramètres de l'image, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Mode image
Sélectionnez le mode souhaité : dynamique, standard, doux ou défini par l'utilisateur.

Luminosité
Réglez la luminosité de l'écran entre 0 et 100.

Contraste
Ajustez le niveau de contraste entre 0 et 100.

Netteté
Ajustez la netteté de l'image entre 0 et 100.
REMARQUE : Vous pouvez accéder aux réglages de luminosité, contraste, couleur et netteté uniquement en mode image personnalisé.

Couleur
Réglez la saturation des couleurs entre 0 et 100.

Teinte
Cette option vous permet de régler la tonalité de la couleur pour le mode NTSC.

Température couleur
Sélectionnez la température de couleur souhaitée pour optimiser le visionnage. Les options disponibles sont : standard, frais et chaud.

Format d'écran
Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'affichage parmi Panorama, 16:9, 4:3, Just scan, Zoom 1 et Zoom 2.

Réduction du bruit
Cette fonction permet d'éliminer le bruit de l'image vidéo afin d'obtenir une meilleure qualité image. Sélectionnez l'option souhaitée : désactivé, bas, moyen ou haut.

TNT

Fonction enregistrement
Avec cet appareil, vous pouvez enregistrer facilement vos émissions favorites sur votre clé USB. Cet appareil possède deux modes d'enregistrement : le mode d'enregistrement immédiat et le mode d'enregistrement différé (en cas d'absence).

Préparation pour le premier enregistrement
Lorsque vous utilisez une clé USB pour la première fois avec cet appareil, il est d'abord conseillé de la formater à l'aide de cet appareil. Le formatage, lorsqu'il est réalisé directement à partir de cet appareil, permettra d'améliorer la comptabilité avec cotre clé USB. Ceci permettra de prévenir des problèmes de qualité et de fluidité pendant l'enregistrement. Les systèmes de fichiers en format FAT seront notamment convertis en FAT 32. Attention : le formatage étant une opération qui efface tous les fichiers présents sur le support USB, prenez soin d'effectuer au préalable une sauvegarde de tous les fichiers que vous souhaitez conserver.

Formatage du disque
1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour sélection le menu "REC/Timeshift".

3. Sélectionnez sélection de partition
La liste des partitions vous permet d'effectuer le formatage et de définir l'emplacement de sauvegarde pour les enregistrements.

a) Formatage partition : Sélectionnez une partition puis appuyez sur la touche ROUGE afin de la formater. L'appareil vous demandera de confirmer avant d'effectuer le formatage.
b) Définition de partition par défaut : Sélectionnez une partition puis appuyez sur la touche VERTE pour la définir en tant que partition par défaut. Les enregistrements seront sauvegardés dans cette partition. Vous devrez sélectionner une autre partition pour la sauvegarde des enregistrements lorsque celle-ci est pleine.

Enregistrement immédiat
Insérez un périphérique USB compatible, qui a été préalablement formaté sur ce téléviseur (voir la section précédente). Attendez environ 5 secondes jusqu'à ce que le périphérique soit reconnu. Il suffit ensuite d'appuyer sur la touche « REC » de la télécommande pour démarrer l'enregistrement immédiat. Veuillez noter cette fonction permet uniquement d'enregistrer les chaînes TNT ; les autres sources d'entrée telles que les chaînes de télévision analogique ne sont pas prises en charge.

TNT

Fonction

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Horloge
Sélectionnez cette option afin de vérifier l'heure du système, définir le fuseau horaire et régler l'appareil à l'heure d'été.

Malentendants
Cette fonction permet aux personnes souffrant d'une déficience auditive de regarder les émissions avec les sous-titres pour malentendants (lorsque le sous-titrage est disponible).

Info CI (Interface commune)
Sélectionnez une carte CI puis appuyez sur la touche OK pour afficher le menu de la carte.

Vous pouvez alors consulter et modifier la configuration de la carte sélectionnée à l'aide de la télécommande.

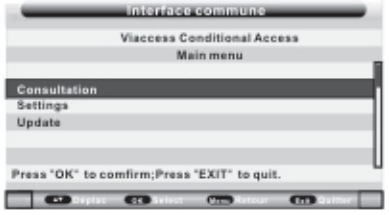

Remarque :
Le menu ci-dessus est pour référence uniquement.

Audio

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Audio".
2. Appuyez sur la touche "▶"pour accéder au menu "Audio" et régler les paramètres de l'audio, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Mode audio
Sélectionnez le mode souhaité : standard, vidéo, musique, dialogues, défini par i'utilisateur.

Graves
Cette option vous permet de régler le niveau des sons graves entre 0 et 100.

Aigus
Cette option vous permet de régler le niveau des sons aigus entre 0 et 100.
REMARQUE : Vous pouvez accéder aux réglages des graves et des aigus uniquement en mode sonore personnalisé

Balance
Cette option vous permet de régler l'équilibrage de la sortie audio entre les haut-parleurs gauche et droit.

Son Surround
Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer ou désactiver cette fonction.

Fonction CAV (contrôle automatique du volume)
Cette fonction ajuste automatiquement le volume. Activez cette option pour que le niveau sonore soit réglé de façon automatique.

Mode SPDIF
L'option « Mode SPDIF » vous permet d'effectuer le réglage de la sortie audio coaxiale.

Chaînes

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Chaînes".
2. Appuyez sur la touche "▶"pour accéder au menu "Chaînes" et régler les paramètres de canal, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

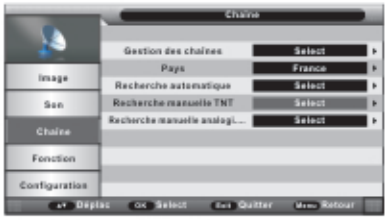

Gestion des chaînes
Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Gestion des chaînes » puis appuyez sur la touche OK ou ▶ pour afficher le menu ci-dessous.

Déplacez le curseur pour sélectionner une chaîne puis appuyez sur les touches de couleur pour effectuer différentes fonctions :

La touche Rouge vous permet de supprimer une chaîne.
-Sélectionnez la chaîne à effacer puis appuyez sur la touche verte. Pour annuler l'effacement, appuyez une nouvelle fois sur la touche rouge.

La touche Jaune vous permet de passer une chaîne.
-Sélectionnez la chaîne à passer puis appuyez sur la touche jaune. Pour faire réapparaître une chaîne, sélectionnez-la et appuyez sur la touche jaune.

La touche Bleue vous permet de changer la position d'une chaîne.
-Pour déplacer une chaîne, sélectionnez-la puis appuyez sur la touche bleue. Ensuite mettez le curseur à la position souhaitée et appuyez sur la touche OK. La chaîne sera alors insérée dans la position choisie.

Appuyez ensuite sur la touche MENU ou OK pour continuer.

Si vous avez sélectionné des chaînes à supprimer, le message suivant s'affiche à l'écran :

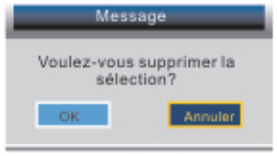

Sélectionnez « OK » et appuyez sur la touche OK pour confirmer l'effacement des chaînes.

TNT

Chaînes

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Chaînes".
2. Appuyez sur la touche "▶"pour accéder au menu "Chaînes" et régler les paramètres de canal, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

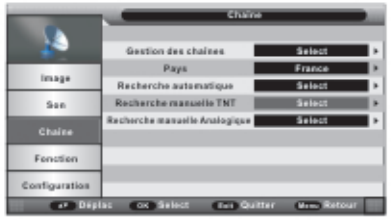

Recherche manuelle TNT
Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Recherche manuelle TNT » puis appuyez sur la touche OK ou ▶ pour afficher le menu ci-dessous :

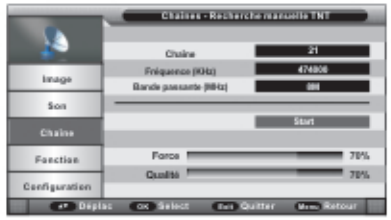

Chaîne
Choisissez la chaîne souhaitée à l'aide des touches ▶. Ensuite, déplacez le curseur sur « Lancer » et appuyez sur la touche OK pour démarrer la détection et l'installation des chaînes. L'appareil vous indiquera lorsque la recherche est terminée.

TNT

Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande pour afficher les informations de la chaîne visionnée.



1. Numéro et nom de la chaîne
2. Indicateur télétexte
3. Indicateur sous-titres
4. Heure actuelle
5. Indicateur télévision/radio

Remarques:
Les menus Image, Son et Configuration du mode TNT sont similaires aux menus du mode analogique. Veuillez consulter les chapitres correspondants pour plus de détails.

Chaînes

Vous pouvez également modifier le nom des chaînes. Pour ce faire, sélectionnez une chaîne puis appuyez sur la touche OK. Le menu suivant s'affiche à l'écran :

Dans ce menu, utilisez les touches directionnelles pour sélectionner les caractères.
Pour saisir une lettre majuscule, appuyez sur la touche verte.

Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu. Le message suivant apparaîtra :

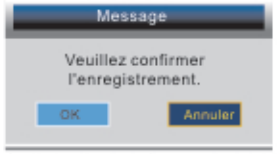

Sélectionnez « OK » pour sauvegarder les modifications ou « Annuler » pour annuler puis appuyez sur OK.

L'appareil vous indiquera lorsque la sauvegarde est terminée.

Pays
Sélectionnez le pays de réception.

Recherche automatique des chaînes
Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Recherche auto » puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu ci-dessous.

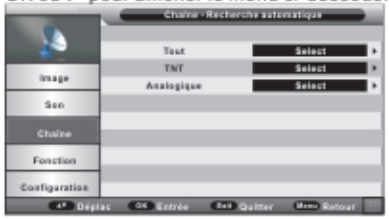

Mode TNT et Analogique : Sélectionnez « Tout » afin d'effectuer une recherche automatique de toutes les chaînes TNT puis de toutes les chaînes analogiques du pays sélectionné. Pendant la recherche des chaînes TNT, appuyez sur la touche « EXIT » (QUITTER) pour passer directement à la recherche des chaînes analogiques. Durant la recherche des chaînes analogiques, appuyez sur la touche « EXIT » (QUITTER) pour quitter cette fonction.

Mode numérique : Sélectionner « TNT » pour rechercher toutes les chaînes numériques TNT du pays sélectionné. Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant sur la touche « EXIT » (QUITTER).

Mode analogique : Sélectionnez « Analogique » pour rechercher toutes les chaînes analogiques du pays sélectionné. Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant sur la touche « EXIT » (QUITTER).

Chaînes

En mode de recherche automatique de toutes les chaînes, l'écran s'affiche comme suit :

L'appareil vous indiquera lorsque la recherche est terminée.

Recherche manuelle des chaînes analogiques
Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Recherche manuelle » puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu suivant.

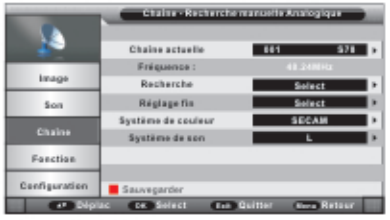

Chaîne actuelle
Choisissez la chaîne souhaitée à l'aide des touches ►.

Balayage
Cette option vous permet d'effectuer un balayage des fréquences. Sélectionnez cette option puis appuyez sur OK ou ►. Le menu suivant apparaît à l'écran :

Appuyez de façon prolongée sur les touches ◄/► pour lancer le balayage.
Pour retourner au menu précédent, appuyez sur la touche MENU.

Réglage fin
Appuyez sur ► pour ajuster la fréquence lorsque le signal de réception est faible.

Système de couleurs
Cette option vous permet sélectionner le système de couleurs adapté à votre téléviseur : Automatique, PAL ou SECAM.

Système sonore
Cette option vous permet sélectionner le système sonore souhaité : BG, DK, L, L' ,I .

Configuration

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Configuration".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Configuration" et régler les paramètres des configuration, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Durée Menu
Cette option vous permet de régler la durée d'affichage des menus.

Mode péritel automatique
Cette option vous permet de passer automatiquement en mode péritel lorsque le câble péritel est connecté à l'appareil.

Bleu
Cette option vous permet d'activer ou désactiver la fonction écran bleu.

Mode de luminosité
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Mode de luminosité » puis appuyez sur la touche ► ou <<OK>> pour sélectionner Mode de luminosité.

Réglage usine
Sélectionnez cette option pour restaurer l'ensemble des paramètres par défaut.

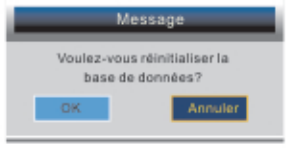

Sélectionnez « OK » pour rétablir les paramètres par défaut ou « Annuler » pour revenir au menu précédent. Appuyez sur OK pour confirmer.

Après la remise à zéro, le menu Première installation apparaîtra à l'écran. Vous pouvez alors paramétrer l'appareil.

Mise à jour logicielle
Vous pouvez mettre à jour le logiciel via le port USB. La mise à jour est une opération risquée. Utilisez uniquement les fichiers de mise à jour fournis par le fabricant et adaptés à cet appareil. L'utilisation de tout autre fichier de mise à jour non seulement rend l'appareil inutilisable et irréparable, mais aussi annule la garantie.

Fonction

Langue
Dans le menu Préférences, sélectionnez l'option « Langue » puis appuyez sur la touche OK ou ◄/► pour afficher le menu ci-dessous :

Langue des menus
Sélectionnez la langue préférée pour les menus.
Langue des sous-titres préférée
Sélectionnez la langue préférée pour les sous-titres.
Langue audio préférée
Sélectionnez la langue préférée pour les dialogues.
Langue télétexte TNT
Sélectionnez la langue préférée pour le télétexte TNT.
Langue télétexte Analogique
Sélectionnez la langue préférée pour le télétexte Analogique.

Arrêt Progammation
Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou «OK» pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ► pour ou «OK» choisir dans combien de temps vous souhaiter arrêter l'appareil.

Mise en veille auto.
La consommation en énergie de cet appareil en mode de fonctionnement et en mode de veille a été réduite. Par ailleurs, si aucune action n'est enregistrée au bout de quatre heures, l'appareil entrera automatiquement en mode veille. Il vous suffit d'appuyer sur la touche Standby de la télécommande pour remettre l'appareil en fonctionnement.

Fonction

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Vérrou
Sélectionnez l'option « Vérrou» puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu ci-dessous :
(Le mot de passe par défaut est le <0000>)

Modif. Mot de passe
Dans le menu Préférences, sélectionnez l'option « Modif. Mot de passe » puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu ci-dessous :

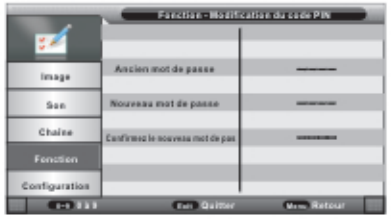

Saisissez le mot de passe actuel dans le premier champ. Si le mot de passe n'est pas correct, vous ne serez pas autorisé à continuer.
Ensuite, entrez votre nouveau mot de passe dans le deuxième champ puis saisissez-le à nouveau pour confirmer.
L'appareil vous indiquera lorsque le nouveau mot de passe est pris en compte.

Mode Hotel
Le mode Hôtel vous permet de restreindre l'accès de l'utilisateur à certains fonctions et réglages du téléviseur au moyen du mot de passe. Ce menu vous donne la possibilité de restreindre l'accès à la configuration des chaînes et au réglage du volume.